




Tekstileimausta metallirannekkeessa

STEP BY STEP 023
Inspiration: 14742



Tekstileimausta metallirannekkeessa

Tämä koru on tehty metallirannekkeesta, johon on leimattu tekstiä Impress Art:n pakotusleimasimilla. Leimauksen jälkeen ranneke on taivutettu muotoonsa.

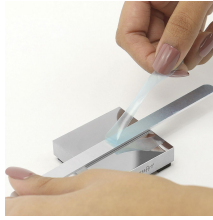

Poista muovisuojus rannekkeen toiselta puolelta.



Aseta ja kiinnitä ranneke pakotusalustaan teipillä. Merkitse kirjainten paikat teippiin.



Aseta pakotusleimasin pystysuorassa rannekkeen päälle. Varmista, että kirjainpuoli on ranneketta vasten ja ImpressArt-logo on sinuun päin. Lyö leimasinta pakotusvasaralla. Tee sama muille kirjaimille. Poista lopuksi teippi.



Käytä taivutusvälinettä taivuttaessasi ranneke oikeaan muotoiseksi. Aseta rannekkeen toinen pää taivutusvälineeseen. Pidä pää paikoillaan peukalon avulla. Taita ranneke välinettä pitkin ja toista sama rannekkeen toiselle päälle. Poista muovisuojus rannekkeen sisältä. Värity mustalla tussilla kirjaimen päälle korostamaan leimattua kirjainta.



Metalliranneke, pit. 15,2 cm, lev. 6 mm, alumiini, 12kpl, paksuus 1,6 mm 67595



Metalliranneke, pit. 15,2 cm, lev. 16 mm, alumiini, 7kpl, paksuus 1,6 mm 67596



Pakotusleimasin (punsseli), koko 3 mm, , pienet kirjaimet, 27kpl 67560



Pakotusleimasin (punsseli), koko 3 mm, , isot kirjaimet, 27kpl 67561



Teippi, lev. 12,7 mm, valkoinen, 80m 67554



Pakotusvasara, pit. 15 cm, lev. 9 cm, , 1kpl 67550



Pakotusalusta, koko 5,5x5,5 cm, , 1kpl 67553



Metallirannekkeet ja taivutusväline, pit. 15 cm, lev. 6-10 mm, alumiini, 1set 67594



Tussi, pit. 14 cm, musta, 1kpl 67555

