




Valetut kynttilänjalat

Nämä kynttilänjalat on valettu askartelubetonista.

Inspiration: 14516

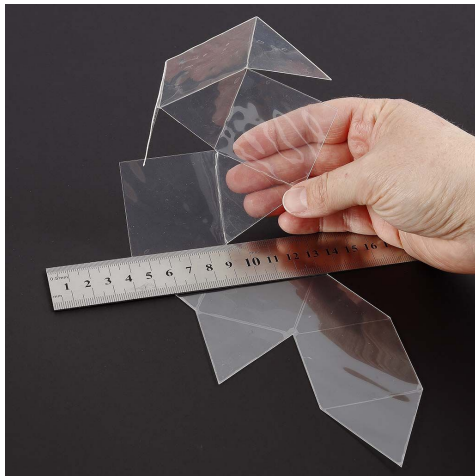

1

Taittele muotti merkittyjä viivoja pitkin.
Halutessasi käyttä taittelussa apuna viivainta.




2

Tiivistä saumat yhteen maalarinteipillä.



3

Suojaa pöydän pinta esimerkiksi betonipurkin kannella ja aseta muotti sen päälle. Sekoita betoni ja vesi pakkauksen ohjeen mukaisesti ja kaada seos muottiin.

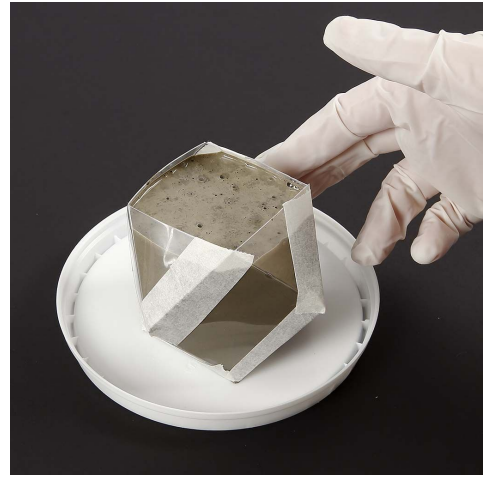

4

Koputa muotin sivuja keysti, jotta ilmakuplat nousevat massan pinnalle.



5

Paina kynttilänpesä askartelubetoniin.



6

Täytä kynttilänpesä pienillä esineillä (esimerkiksi kivillä) varmistaaksesi, että pesä ei lähde betonin kuivuessa nousemaan ylös. Katso betonin kuivumisaika askartelubetoni paketin kyljestä. Poista maalarinteipit, avaa muotti ja poista kynttilänjalka.

